

Funktionsweise

Am Timer können Sie bis zu 8 Fütterungszeiten pro 24 Stunden einstellen. Sobald eine Fütterungszeit erreicht ist, öffnet der Timer eine Schublade. Die Schlösser der Schubladen sind mit Sensoren ausgestattet, sodass der Timer weiß, ob eine Schublade geöffnet oder geschlossen ist.

Der Timer kann maximal 4 Schubladen steuern (Schublade 1 ist oben, Schublade 4 ist unten).

Bei einer Fütterungszeit versucht der Timer zuerst Schublade 4 zu öffnen, dann Schublade 3 usw. Ist ein Schloss bereits geöffnet oder nicht angeschlossen, wird sie automatisch übersprungen.

Timer einstellen

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Das Schema auf der nächsten Seite zeigt, wie Sie durch das Menü navigieren.

Fütterungsschemas

Das eingestellte Fütterungsschema wiederholt sich automatisch. Änderungen sind oft nur wenige Male im Jahr nötig (z. B. bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit oder am Ende der Weidezeit).

Beispiel: 2 Fütterungen pro Tag

Anzahl Fütterungen: **2**

Fütterung 1: **11:00**

Fütterung 2: **15:00**

Der Haybutler füttert täglich 2 Mal.

Das Nachfüllen erfolgt jeden zweiten Tag, wann es passt.

Beispiel: 8 Fütterungen pro Tag

Anzahl Fütterungen: **8**

Fütterung 1: **07:00**

Fütterung 2: **10:00**

Fütterung 3: **13:00**

Usw. für alle 8 Fütterungszeiten.

In diesem Fall füllen Sie den Haybutler zweimal täglich nach.

So hat Ihr Pferd alle 3 Stunden etwas zu fressen!



Die Reihenfolge der Fütterungszeiten spielt keine Rolle - der Timer öffnet immer die nächste geschlossene Schublade, sobald eine Fütterungszeit erreicht ist.

Zwischendurch nachfüllen

Da der Timer weiß, ob ein Schloss geöffnet oder geschlossen ist, können Sie zwischendurch nachfüllen, ohne den Timer zu bedienen. Schublade schließen, Futter auflegen - fertig.

Batterien wechseln

Die Batterien befinden sich hinter der Klappe an der Rückseite des Timers. Sie halten 1 bis 2 Jahre, abhängig von der Anzahl der Fütterungszeiten und der Display-Nutzung. Das Display meldet, wenn die Batterien fast leer sind.

Typ: 4 x AA (Mignon/LR6), nicht wiederaufladbar.

Verwenden Sie gute Batterien, z. B. Varta Industrial Pro (erhältlich in unserem Webshop). Günstige Batterien liefern manchmal nicht genug Strom.

FAQ

Ich möchte eine Schublade manuell öffnen

Drücken Sie die Lasche links neben dem Schubladenschloss nach oben.

Eine Schublade öffnet sich nicht richtig

- *Batterien fast leer oder ungeeignet:* Ersetzen Sie diese durch die empfohlenen Batterien aus unserem Webshop.
- *Verschmutzter Sensor:* Überprüfen Sie den Schubladenstatus im Bildschirm "Test Regale". Weicht der physische Zustand vom Bildschirm ab? Reinigen Sie das Schloss z. B. mit einem Kompressor.



Kommen Sie nicht weiter? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp unter (+31)85-0041513 oder per E-Mail an info@paddocktweaks.nl

Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Website: www.paddocktweaks.nl

© PaddockTweaks 2026

Oosteinderweg 85

8072 PB Nunspeet (NL)


www.paddocktweaks.nl

(+31)85-0041513

info@paddocktweaks.nl

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile davon ohne vorherige schriftliche Genehmigung zu kopieren, zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen.

Version: 2026-06-29

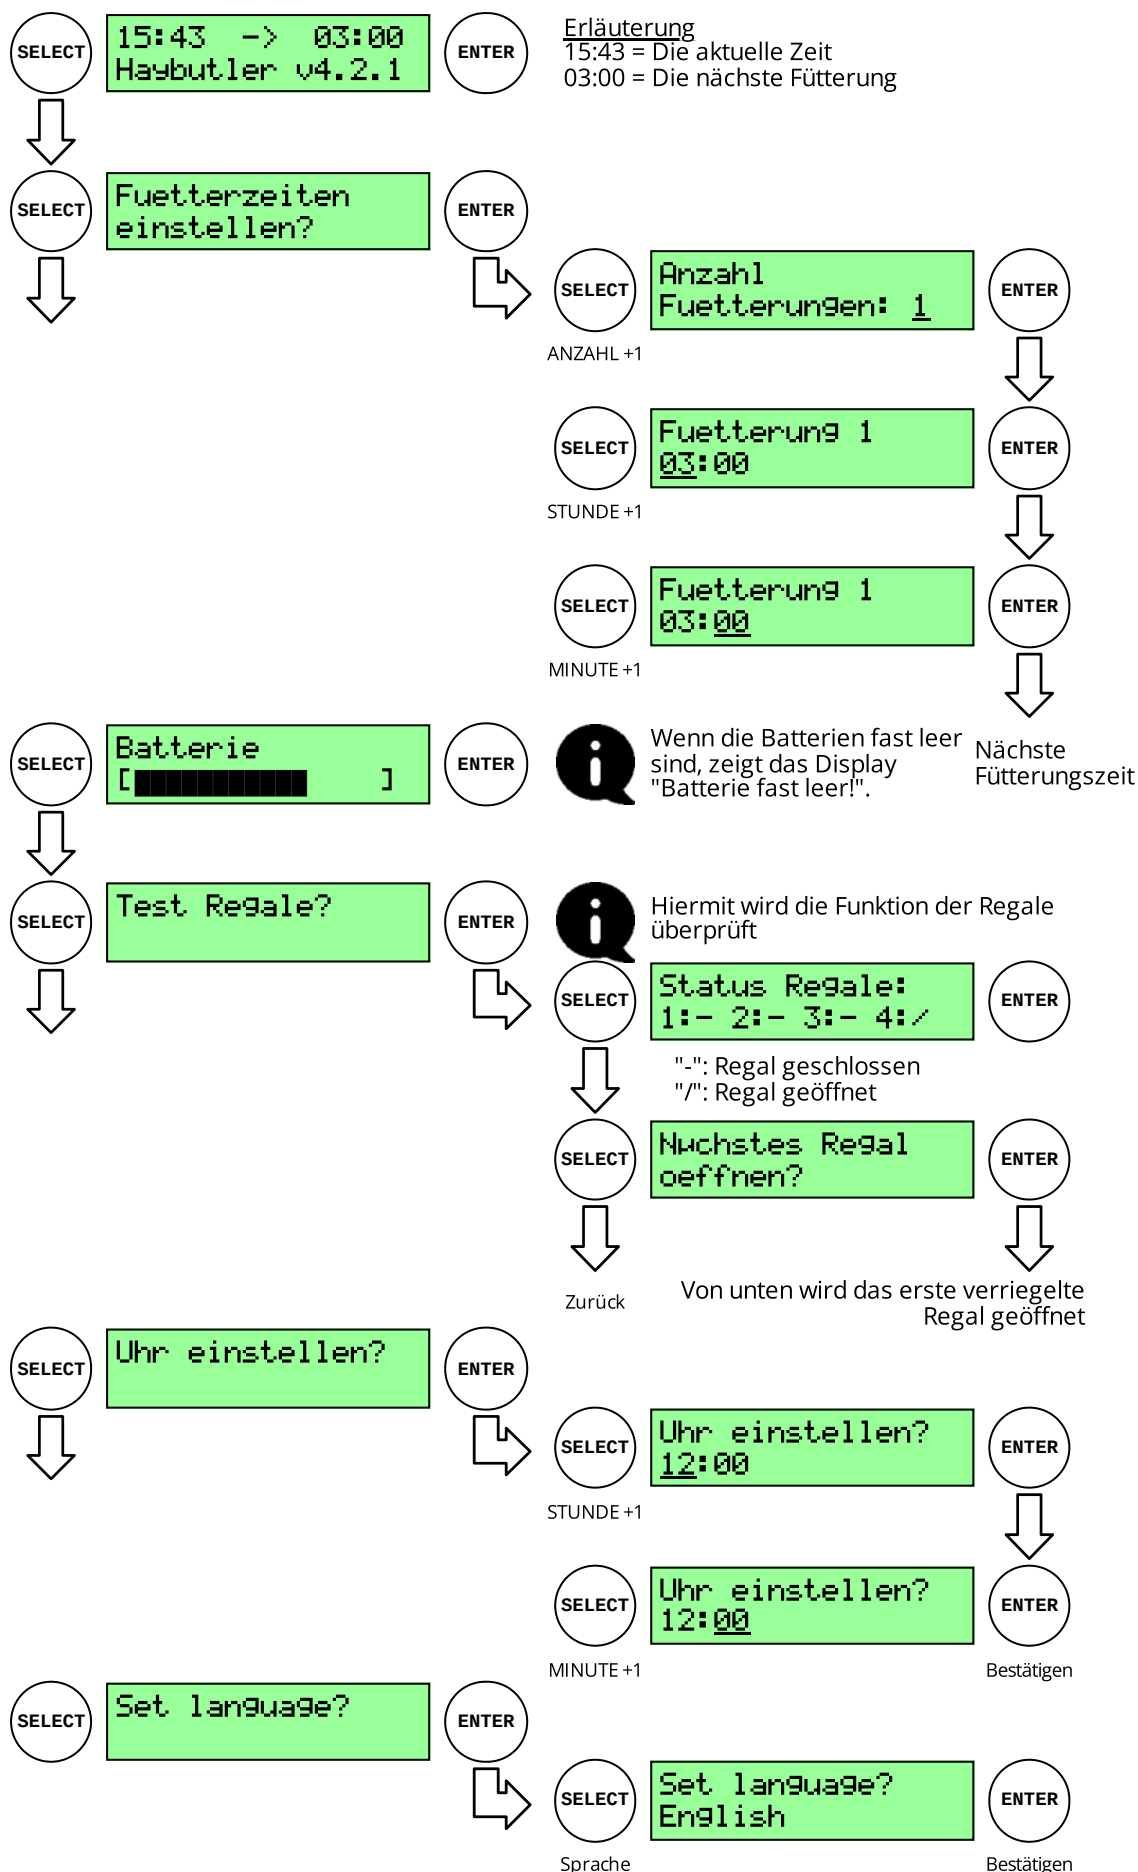

Hinweis: Das Display schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus. Solange das Display aktiv ist, öffnen sich die Regale nicht automatisch.