

Fonctionnement

Sur le minuteur, vous pouvez régler jusqu'à 8 horaires de distribution par 24 heures. Dès qu'il est temps de nourrir, le minuteur ouvre un tiroir. Les serrures des tiroirs sont équipées de capteurs, ce qui permet au minuteur de savoir si un tiroir est ouvert ou fermé.

Le minuteur peut commander jusqu'à 4 tiroirs (le tiroir 1 est en haut, le tiroir 4 en bas).

Lors d'une distribution, le minuteur essaie d'abord d'ouvrir le tiroir 4, puis le tiroir 3, et ainsi de suite. Si une serrure est déjà ouverte ou non raccordée, elle est automatiquement ignorée.

Régler le minuteur

Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'écran. Le schéma de la page suivante montre comment naviguer dans le menu.

Programmes de distribution

Le programme de distribution réglé se répète automatiquement. Une modification n'est souvent nécessaire que quelques fois par an (par exemple lors du passage à l'heure d'été/d'hiver ou en fin de saison de pâturage).

Exemple : 2 distributions par jour

Nombre de distributions : 2

Heure distrib. 1 : **11:00**

Heure distrib. 2 : **15:00**

Le Haybutler distribue 2 fois par jour.

Le remplissage se fait tous les deux jours, quand cela vous convient.

Exemple : 8 distributions par jour

Nombre de distributions : 8

Heure distrib. 1 : **07:00**

Heure distrib. 2 : **10:00**

Heure distrib. 3 : **13:00**

Etc., pour les 8 distributions.

Dans ce cas, vous remplissez le Haybutler deux fois par jour. Ainsi, votre cheval a de quoi manger toutes les 3 heures !



L'ordre des horaires de distribution n'a pas d'importance : le minuteur ouvre toujours le prochain tiroir fermé dès qu'il est temps de nourrir.

Remplissage entre les distributions

Comme le minuteur sait si une serrure est ouverte ou fermée, vous pouvez remplir entre-temps sans utiliser le minuteur. Fermez le tiroir, déposez le fourrage dessus, et c'est prêt.

Remplacer les piles

Les piles se trouvent derrière la trappe à l'arrière du minuteur. Elles durent 1 à 2 ans, selon le nombre de distributions et l'utilisation de l'écran. L'écran signale lorsque les piles sont presque vides.

Type : 4 x AA (Mignon/LR6), non rechargeables.

Utilisez de bonnes piles, par exemple les Varta Industrial Pro (disponibles dans notre boutique en ligne). Les piles bon marché ne fournissent parfois pas assez de courant.

FAQ

Je veux ouvrir un tiroir manuellement

Poussez vers le haut le levier situé à gauche de la serrure du tiroir.

Un tiroir ne s'ouvre pas correctement

- *Piles presque vides ou inadaptées* : Remplacez-les par les piles recommandées, disponibles dans notre boutique en ligne.
- *Capteur encrassé* : Vérifiez l'état des tiroirs dans l'écran « Tester les tiroirs ». La position physique diffère de l'écran ? Nettoyez alors la serrure, par exemple à l'air comprimé.



Vous n'y arrivez pas ? Appelez-nous ou envoyez-nous un WhatsApp au (+31)85-0041513 ou écrivez à info@paddocktweaks.nl

Pour plus de questions fréquentes, consultez notre site web : www.paddocktweaks.nl

© PaddockTweaks 2026

Oosteinderweg 85

8072 PB Nunspeet (NL)


www.paddocktweaks.nl

(+31)85-0041513

info@paddocktweaks.nl

Tous droits réservés. Il est interdit de copier, reproduire ou publier ce document ou des parties de celui-ci sans autorisation écrite préalable.

Version : 2026-06-29

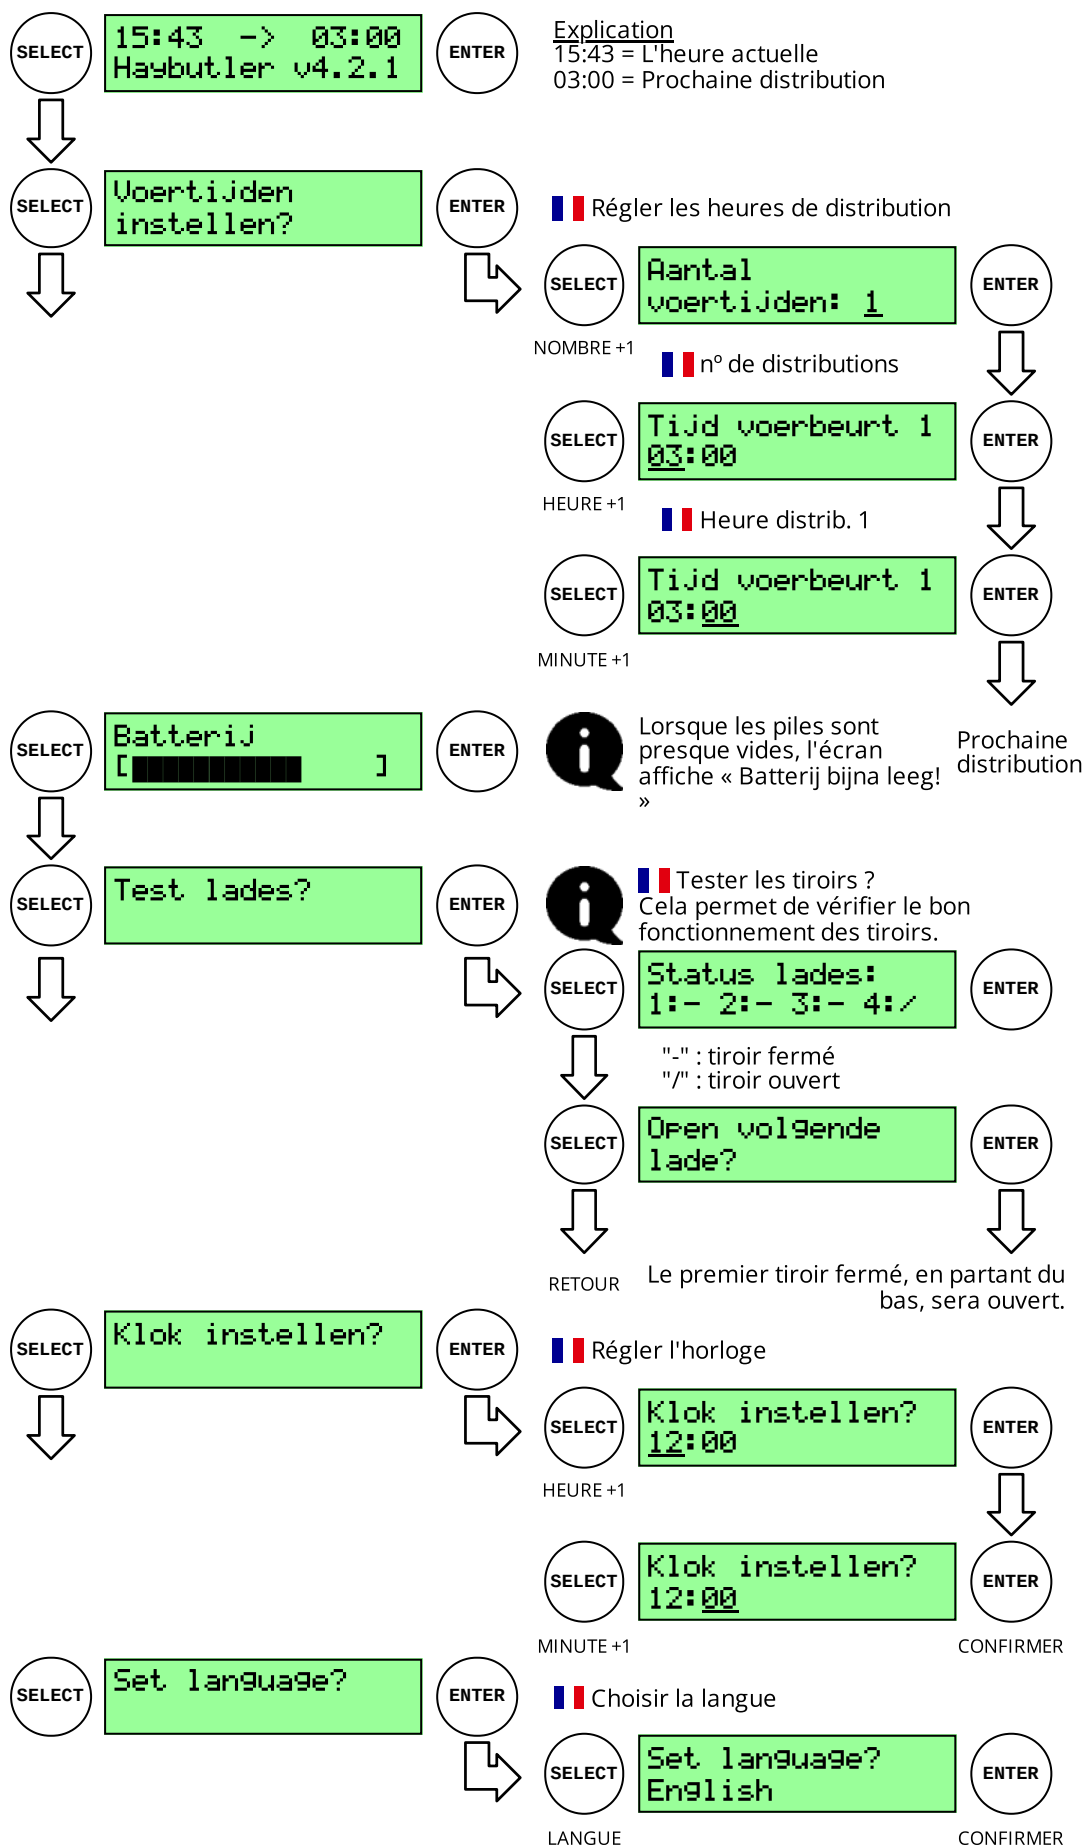

NB : L'écran s'éteint automatiquement après 15 secondes. Tant que l'écran est actif, les tiroirs ne s'ouvrent pas automatiquement.