

## Werking

Op de timer kun je tot 8 voertijden per 24 uur instellen. Zodra het tijd is om te voeren, opent de timer een lade. De sloten van de lades zijn voorzien van sensoren, waardoor de timer weet of een lade open of gesloten is.

De timer kan maximaal 4 lades aansturen (lade 1 is boven, lade 4 is onder).

Bij een voerbeurt probeert de timer eerst lade 4 te openen, daarna lade 3, enzovoort. Is een slot al geopend of niet aangesloten, dan wordt deze automatisch overgeslagen.

## Timer instellen

Druk op een willekeurige knop om het scherm te activeren. Het schema op de volgende pagina laat zien hoe je door het menu navigeert.

## Voerschema's

Het ingestelde voerschema herhaalt zich automatisch. Wijzigen is vaak maar een paar keer per jaar nodig (bijv. bij de overgang van zomer- naar wintertijd of het einde van het weideseizoen).

### Voorbeeld: 2 voerbeurten per dag

Aantal voertijden: **2**

Tijd voerbeurt 1: **11:00**

Tijd voerbeurt 2: **15:00**

De Haybutler voert dagelijks 2 keer.

Bijvullen doe je om de dag, wanneer het uitkomt.

### Voorbeeld: 8 voerbeurten per dag

Aantal voertijden: **8**

Tijd voerbeurt 1: **07:00**

Tijd voerbeurt 2: **10:00**

Tijd voerbeurt 3: **13:00**

Etc., voor alle 8 voertijden.

In dit geval vul je de Haybutler twee keer per dag bij. Zo heeft jouw paard elke 3 uur iets te eten!

 De volgorde van de voertijden is niet van belang, de timer opent altijd de eerstvolgende gesloten lade zodra het tijd is om te voeren.

## Tussendoor bijvullen

Doordat de timer weet of een slot open of dicht is, kun je tussendoor bijvullen zonder de timer te bedienen. Sluit de lade, leg het voer erop en klaar.

## Batterijen vervangen

De batterijen zitten achter het klepje aan de achterzijde van de timer. Deze gaan 1 à 2 jaar mee, afhankelijk van het aantal voerbeurten en het schermgebruik. Het scherm meldt wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

**Type: 4 x AA (Mignon/LR6), niet-oplaadbaar.**

Gebruik goede batterijen, bijvoorbeeld Varta Industrial Pro (verkrijgbaar in onze webshop). Goedkope batterijen leveren soms onvoldoende stroom.

## FAQ

### Ik wil een lade handmatig openen

Duw het palletje links naast het ladeslot omhoog.

### Een lade gaat niet goed open

- *Batterijen zijn bijna leeg of ongeschikt:* Vervang ze door de aanbevolen batterijen uit onze webshop.
- *Vervuilde sensor:* Controleer de ladestatus in het scherm "Test lades". Wijkt de fysieke stand af van het scherm? Blaas het slot dan schoon met bijvoorbeeld een compressor.



Kom je er niet uit? Bel of WhatsApp ons dan op (+31)85-0041513 of mail naar info@paddocktweaks.nl

Zie voor meer veelgestelde vragen onze website: www.paddocktweaks.nl

© PaddockTweaks 2026

Oosteinderweg 85

8072 PB Nunspeet (NL)


www.paddocktweaks.nl

(+31)85-0041513

info@paddocktweaks.nl

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan dit document of delen daarvan te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Versie: 2026-06-29

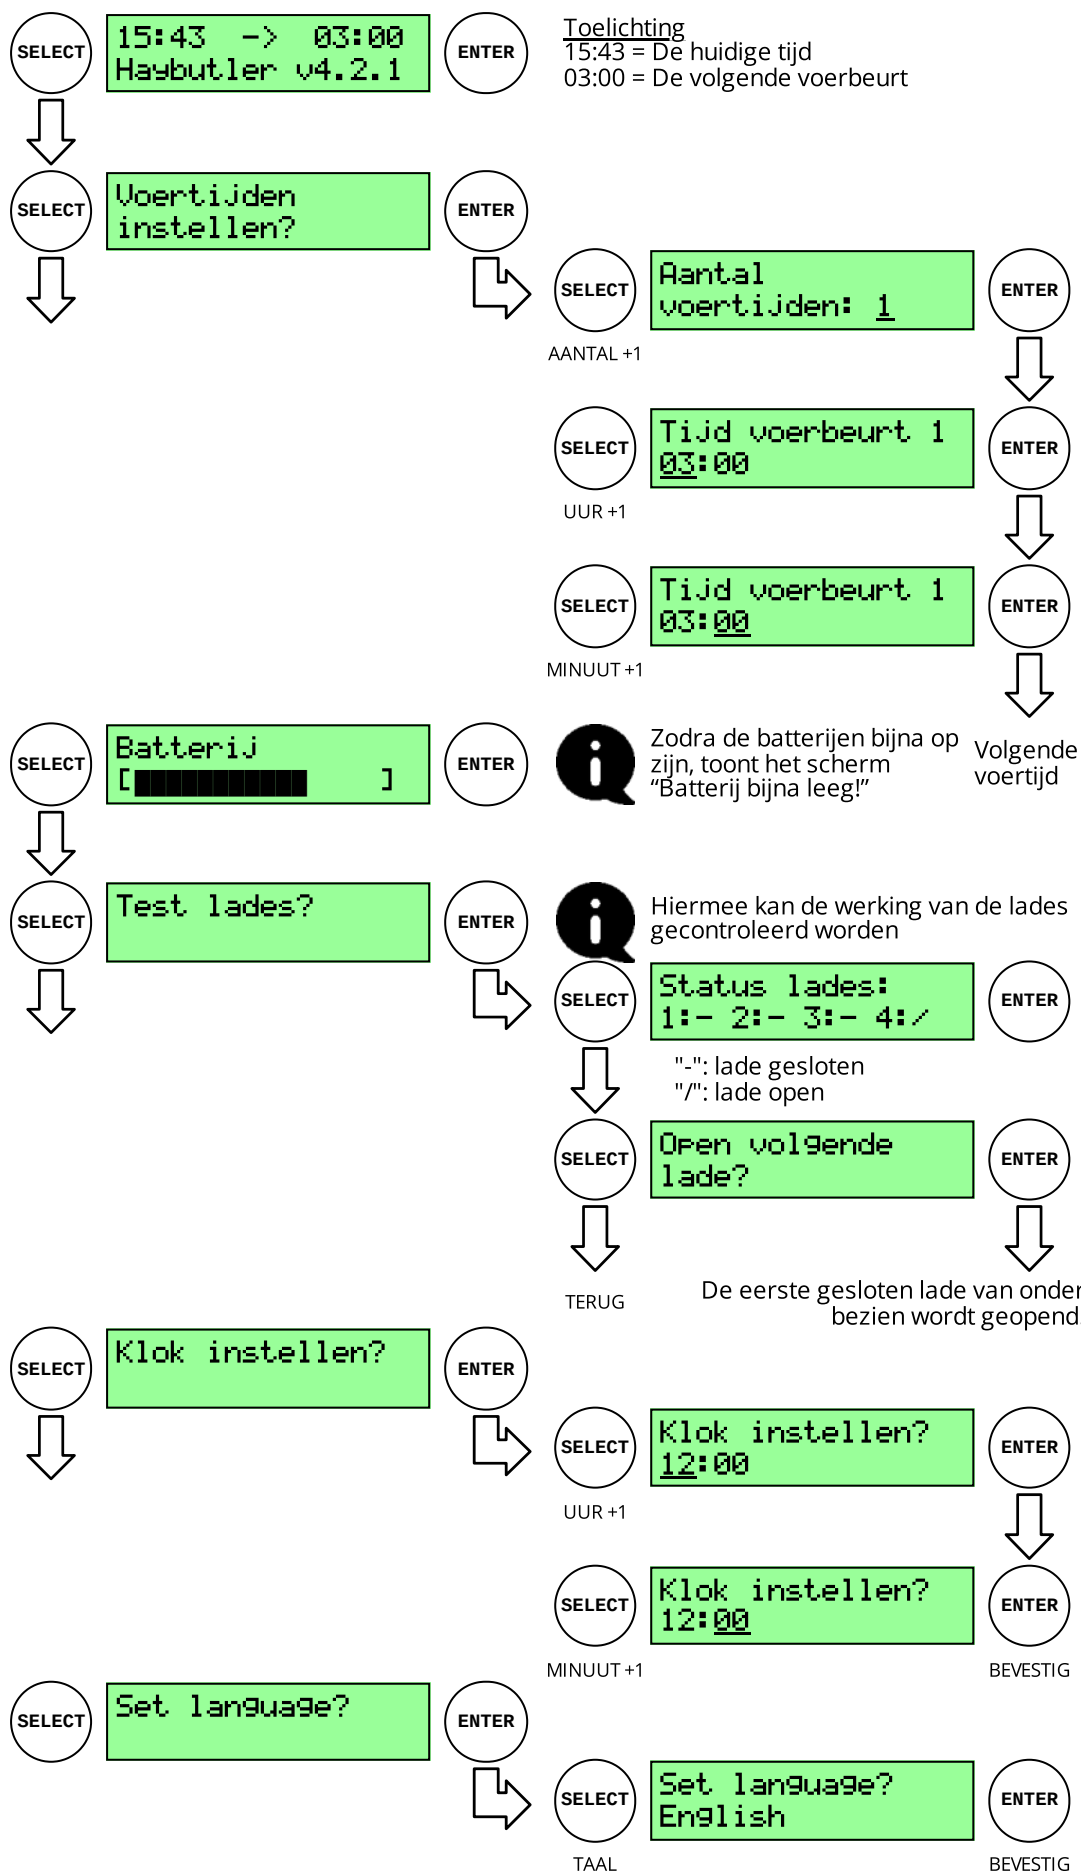

**NB:** Het scherm gaat na 15 seconden automatisch uit. Zolang het scherm actief is, gaan de lades niet automatisch open.