


Druk op één van de knoppen op de Haybutler om het scherm te activeren. Onderstaand schema laat zien hoe je door het menu kan navigeren. Het scherm gaat na 15 seconden automatisch uit.

Zolang het scherm actief is, zullen lades niet automatisch opengaan.

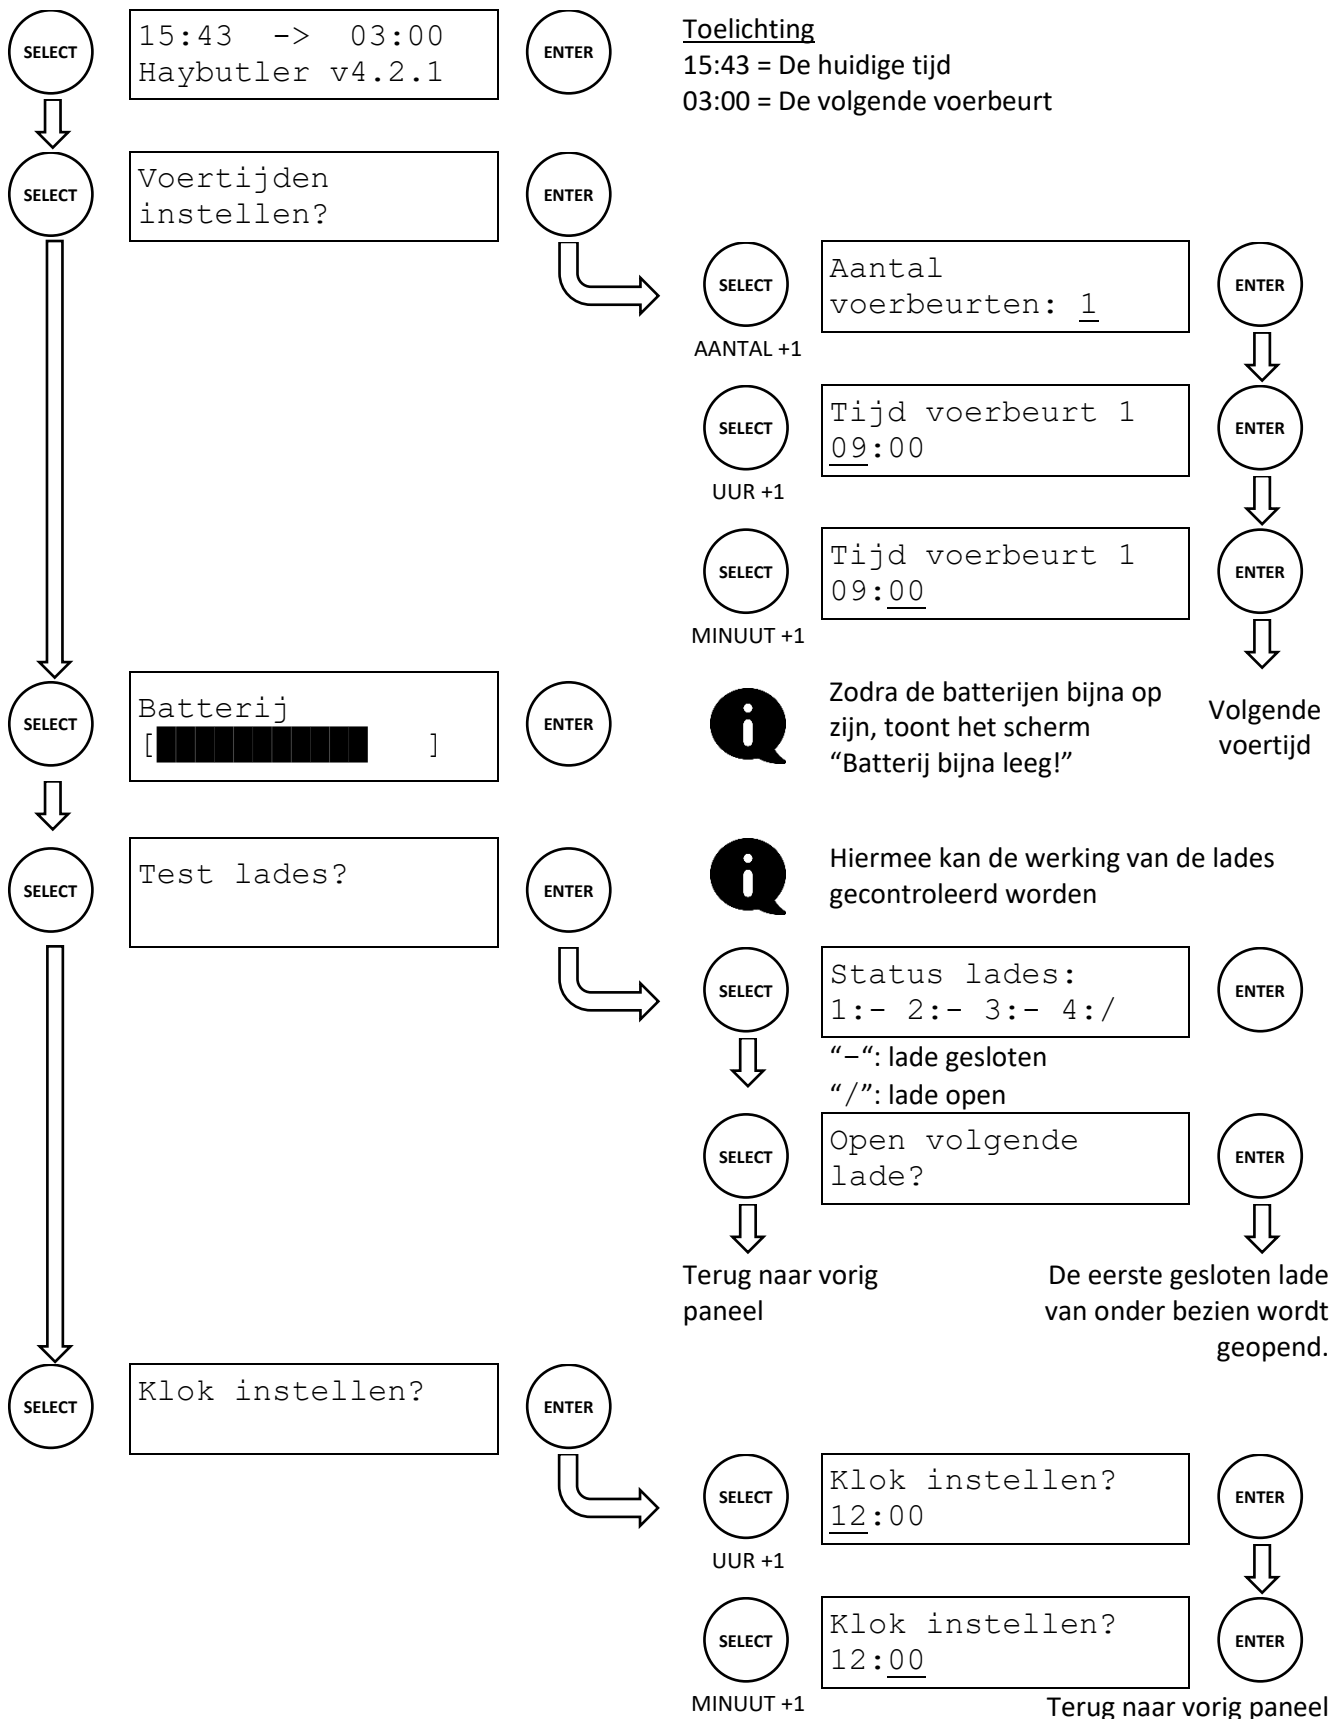


VOERTIJDEN INSTELLEN

Het is mogelijk om maximaal 8 voertijden per dag in te stellen.

Voorbeeld: 1 voertijd per dag, om 9 uur 's morgens

- Stel aantal voerbeurten in op 1
- Stel voerbeurt 1 in op 09:00

De kast zal nu 4 dagen lang elke ochtend om 9 uur hooi laten vallen.

Voorbeeld: 2 voerbeurten per dag, om 9 uur 's morgens en 's avonds

- Stel aantal voerbeurten in op 2
- Stel voerbeurt 1 in op 09:00
- Stel voerbeurt 2 in op 21:00

De kast zal nu 2 dagen lang elke ochtend en avond om 9 uur hooi laten vallen.

De lades hebben sensoren waardoor de Haybutler weet of een lade open of gesloten is. De Haybutler opent de eerstvolgende gesloten lade zodra de huidige tijd gelijk is aan een van de voerbeurten. De volgorde van de voerbeurten is daarom niet van belang.


BATTERIJ VERVANGEN (4x AA)

De batterijen bevinden zich aan de achterzijde van het bedieningspaneel.

1. Wip de kabels uit de haakjes onder het dak
2. Is het bedieningspaneel gemonteerd met 2 vleugelbouten?

JA: Draai de 2 vleugelbouten los. Het bedieningspaneel kan nu uit de machine worden genomen.

NEE: Neem het bedieningspaneel uit de houder door de 2 lipjes voorzichtig naar buiten te buigen en het paneel naar achteren te trekken.

3. Vervang de batterijen en plaats het bedieningspaneel terug.



De batterijen gaan ongeveer 1 jaar mee. De levensduur is afhankelijk van het aantal voerbeurten, en hoe vaak het paneel gebruikt wordt. In de winter neemt de capaciteit van batterijen af. Controleer bij vorst regelmatig het batterij niveau. Aanbevolen batterij: *AA Energizer Industrial*. Deze batterijen zijn beschikbaar op onze webshop.


FAQ

Q: Een lade is geopend terwijl de lade daaronder nog dicht zat.

A: Lades moeten stevig omhooggeduwd worden zodat het slot goed sluit. Als dit niet het geval is, denkt de Haybutler dat de lade al geopend is en zal het de volgende lade openen.

Q: Ik wil een lade handmatig openen

A: Links naast het lade slot zit een palletje om het slot handmatig te openen, duw dit palletje omhoog:



Q: Een lade gaat niet goed open

A: Dit is in de meeste gevallen het gevolg van batterijen die bijna leeg zijn, of niet geschikt zijn voor de Haybutler. Vervang de batterijen voor *AA Energizer Industrial* batterijen (verkrijgbaar op onze webshop). Neem tevens zichtbare vervuiling weg (bijvoorbeeld hooi wat uit de sloten steekt) en controleer de sensoren met behulp van het "Test lades" paneel. Heeft dat niet geholpen? Neem dan contact met ons op.

Q: Hoe kan ik de Haybutler schoonmaken?

A: Hardnekkige vlekken verwijderen met RVS keukencleaner, daarna afnemen met een droge doek. Let op, het bedieningskastje dient droog te blijven!

Zie voor meer veel gestelde vragen onze website: <https://paddocktweaks.nl/frequently-asked-questions/>
Kom je er niet uit? Bel of stuur ons een WhatsApp op (+31)85-0041513 of mail naar info@paddocktweaks.nl