


Druk op één van de knoppen op de Haybutler om het scherm te activeren. Onderstaand schema laat zien hoe je door het menu kan navigeren. Het scherm gaat na 10 seconden automatisch uit.

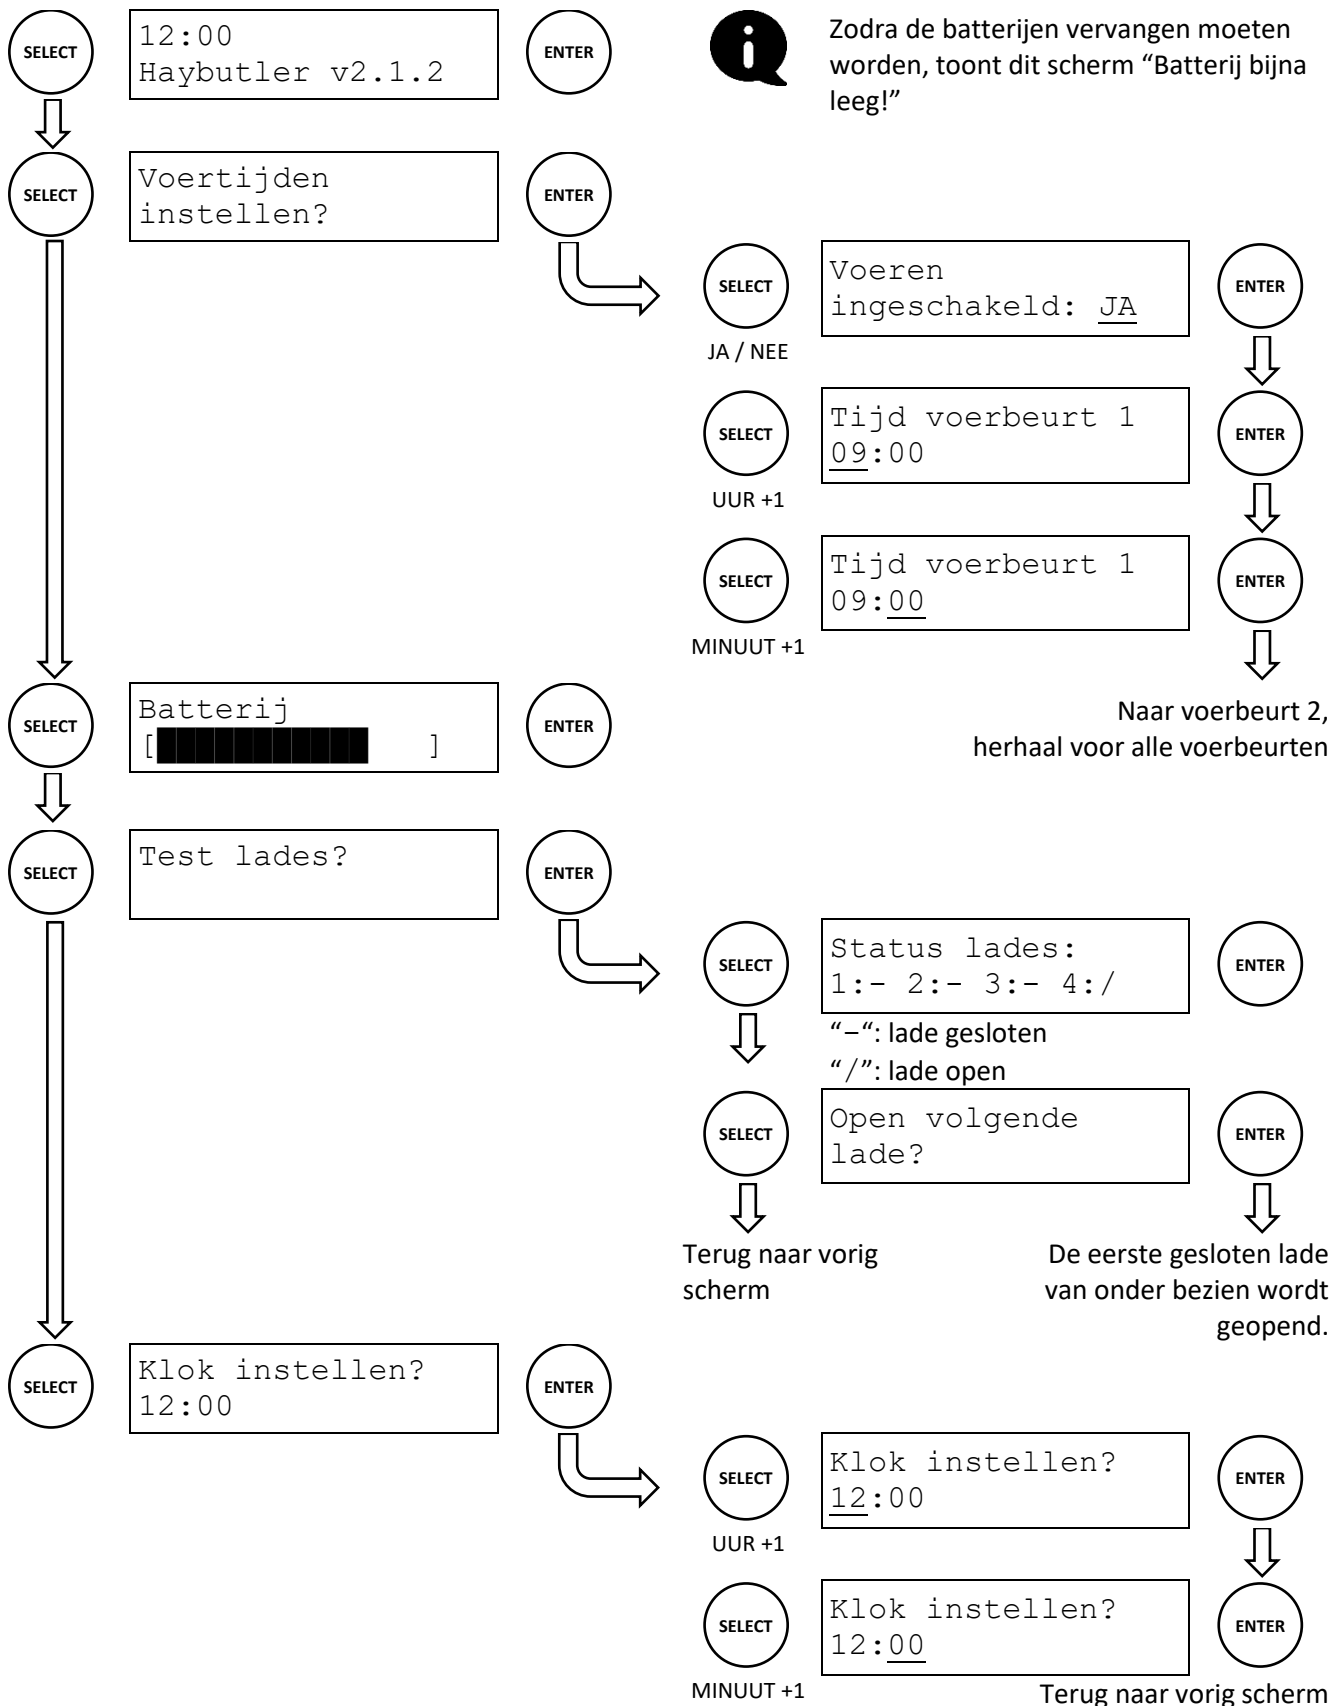


**VOERTIJDEN INSTELLEN**

Het is mogelijk om maximaal 4 voertijden per dag in te stellen.

Voorbeeld: 1 voertijd per dag, om 9 uur 's morgens

- Stel voertijd 1 in op 09:00
- Stel voertijd 2 in op 09:00
- Stel voertijd 3 in op 09:00
- Stel voertijd 4 in op 09:00

Voorbeeld: 2 voertijden per dag, om 9 uur 's morgens en 's avonds

- Stel voertijd 1 in op 09:00
- Stel voertijd 2 in op 21:00
- Stel voertijd 3 in op 09:00
- Stel voertijd 4 in op 21:00

Voorbeeld: 3 voertijden per dag, 's morgens, 's middags en 's avonds

- Stel voertijd 1 in op 09:00
- Stel voertijd 2 in op 15:00
- Stel voertijd 3 in op 21:00
- Stel voertijd 4 in op 09:00

Voorbeeld: 4 voertijden per dag, elke 3 uur

- Stel voertijd 1 in op 21:00
- Stel voertijd 2 in op 00:00
- Stel voertijd 3 in op 03:00
- Stel voertijd 4 in op 06:00

De lades hebben sensoren waardoor de Haybutler weet of een lade open of gesloten is. De Haybutler opent de eerstvolgende gesloten lade zodra de huidige tijd gelijk is aan een van de voertijden. De volgorde van de voertijden is daarom niet van belang.


**BATTERIJ VERVANGEN (4x AA)**

Rechts van het bedieningsscherm ligt de batterijhouder op een plateau. Pak deze van het plateau en vervang de batterijen. Nadat de batterijen vervangen zijn dienen de tijden opnieuw ingesteld te worden.



De batterijen gaan maximaal 1 jaar mee. De levensduur is afhankelijk van het aantal voertijden, en hoe vaak het scherm gebruikt wordt. In de winter neemt de capaciteit van batterijen af. Controleer bij vorst regelmatig het batterij niveau. Aanbevolen batterij: *AA Energizer Industrial*


**FAQ**

**Q:** Een lade is geopend terwijl de lade daaronder nog dicht zat.

**A:** Lades moeten stevig omhooggeduwd worden zodat het slot goed sluit. Als dit niet het geval is, denkt de Haybutler dat de lade al geopend is en zal het de volgende lade openen.

**Q:** Ik wil een lade handmatig openen

**A:** Links naast het lade slot zit een palletje om het slot handmatig te openen, duw dit palletje omhoog:



**Q:** Een lade gaat niet goed open

**A:** Sluit alle lades en druk deze daarbij stevig in het slot. Ga naar het scherm "Test lades" en controleer de status van de lades: "1:- 2:- 3:- 4:-". Open ze één voor één via het scherm, en controleer opnieuw de status: "1:/ 2:/ 3:/ 4:/". Lukt dat niet? Vervang dan de batterijen. Heeft dat niet geholpen? Neem dan contact met ons op.

**Q:** Hoe kan ik de Haybutler schoonmaken?

**A:** Hardnekkige vlekken verwijderen met schoonmaakazijn, daarna afnemen met een vochtige doek. Let op, het bedieningskastje dient droog te blijven!

Zie voor meer veel gestelde vragen onze website: <https://paddocktweaks.nl/frequently-asked-questions/>

Kom je er niet uit? Bel ons dan op **(+31)85-0041513**